

8000-409B モニター・スタンド 取り扱いマニュアル

対応機種：8010/8020/8030/8040/8050、8320/8330/8340/8350、8331/8341/8351、G1/G2/G3/G4/G5、4010/4020/4030/4040、4410/4420/4430

- 二重ロック式スチール・ポール
- 丸型でフラットな鋳鉄製ベース (ø450 mm、6.8kg)。
- 耐荷重 35 kg (安全に関する注意事項 セクション C 参照)
- 調整可能な高さ：930 ~ 1430 mm
- モニター／ベアリング・プレート取り付け用 M8 一体型ねじ込みブッシュ

安全に関する注意事項

A. 一般

- スタンドの設置／調整前後に目視で点検してください。
損傷または不具合のあるスタンドはそのまま使用せず、必ず修理を行った後にご使用ください。
- 設置する床面が平らで安定していることをご確認ください。
- スタンドの移動は、必要に応じてスピーカーを取り外してから行ってください。
- 関係者以外をスタンドに近づけないでください。
- 本マニュアルをよく読み、大切に保管してください。

B. 取付手順



- ベースとポールは慎重に取り扱い、落下にご注意ください (変形や床の損傷などの危険性があります)
- 各接続部 (ベース、ポール、スピーカー) のネジがしっかりと締まっていることを確認してください。

C. 耐荷重

- 最大耐荷重 35 kg は、ポールに対して垂直方向にスピーカーの重量が作用する場合にのみ適用されます。
以下の場合には適用されません：
 - a. ... スピーカーの重心がポールの真上にない場合。
 - b. ... スタンドが斜めになっている場合。(床面が傾いている場合やベース・ポールのネジが緩んでいる場合など)
 - c. ... 外部からの力や干渉 (スタンドが引っ張られている、風の影響、人やその他の振動など) がある場合。これにより転倒の危険が生じ、最大 35 kg の耐荷重が大幅に低下します。

D. ポールの伸縮

- この作業は、必ず 2 名の認定サービスマン (以下の作業者 1、作業者 2) で行ってください。
作業者 1：エクステンション・ポールをスピーカーと一緒にしっかりと持ちます。
作業者 2：テールフック 2.4 とクランプ・ネジ 2.6 を締め、高さを固定します。

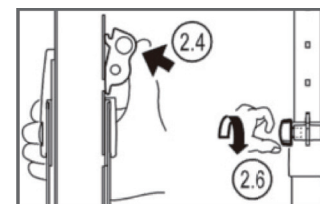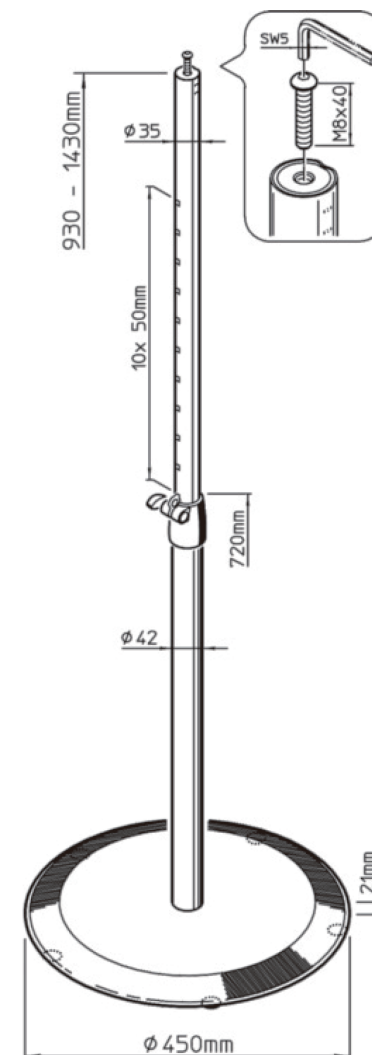


セットアップ手順

1. 組立

- 1.1 フェルト製パッドが下向きになるようにベース・プレート a を配置します。
- 1.2 ベース・ポールのネジ部 b.1 をベース・プレート a に挿入し、締めます。


1. 組立

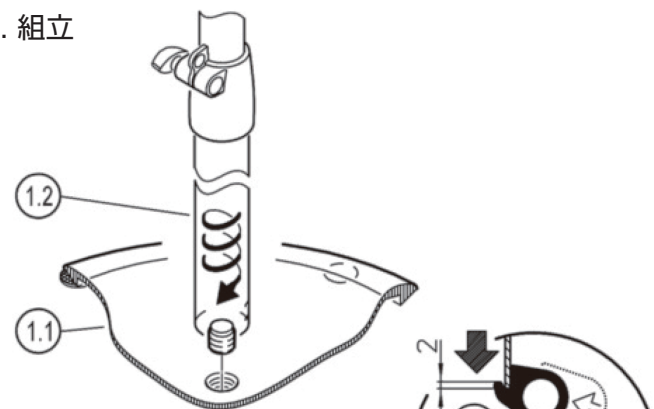

2. 延長

- 2.1 エクステンション・ポール接合部のクランプ a の蝶ナットを少し緩めます。
- 2.2 エクステンション・ポール b を上に持ち上げます。
- 2.3 ... テールフックのロックが自動的に解除され、解除状態が保たれます。
- 2.4 テールフックをエクステンション・ポールのくぼみにしっかりと押し込んでください。
- 2.5 フックが差し込まれると同時にポールが 2 mm 下がり、
テールフックのロックが意図せず解除されることを防ぎます。
- 2.6 蝶ナットを締め直します。

2. 延長

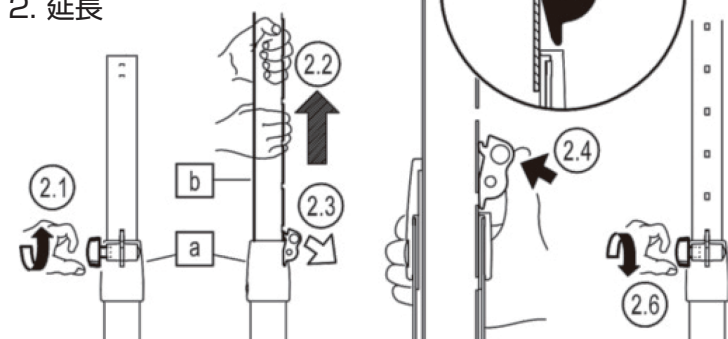

3. 収縮

- 3.1 エクステンション・ポール接合部のクランプ a の蝶ナットを少し緩めます。
- 3.2 エクステンション・ポール b を少し持ち上げる。
- 3.3 ... これにより、テールフックのロックが自動的に解除されます。
- 3.4 エクステンション・ポールを収納し高さを調整します。
- 3.5 ... テールフックをくぼみに押し込み、ロックをかけます。
- 3.6 蝶ナットを締め直します。

3. 収縮

