


8000-402 ウォール・マウント 取り扱いマニュアル 最大許容負荷 15 kg / 向きと角度調整可能


対応機種：8030/8040/8050、8330/8340/8350、8331/8341、G Three/G Four/G Five、4030/4040、4430

同梱物：本体（スピーカー取り付け部 + ウォール・ブラケット）1 個、コの字型の T アダプター・プレート 1 個、M6x14 ネジ 2 本、M6 x12 ネジ 2 本、ワッシャー 2 個

1. スピーカー取り付け部をウォール・ブラケットから取り外す

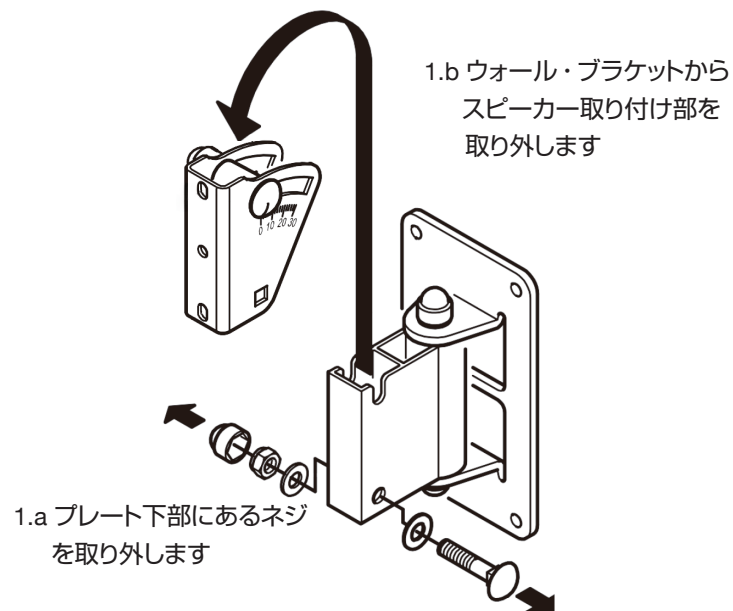

2. ウォール・ブラケットの取り付け

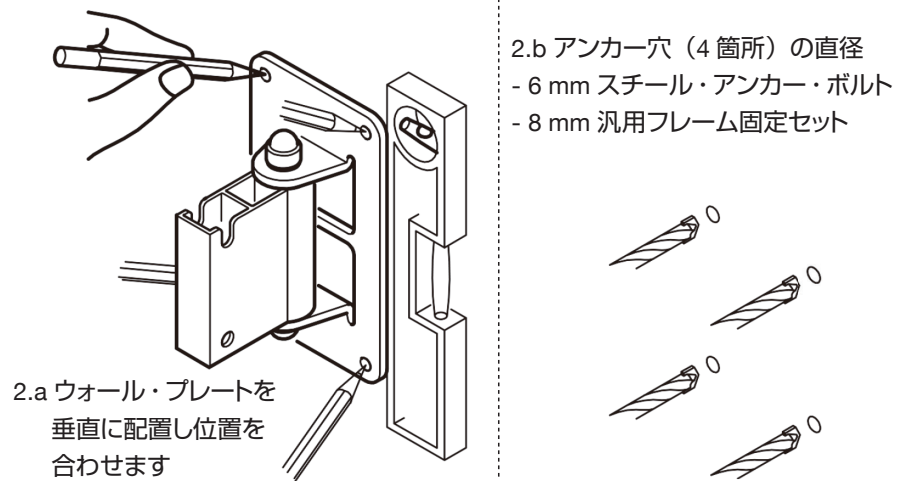


3. ウォール・マウントのオプション

注：壁マウント用ネジは付属していません。壁の素材に合ったネジをお選びください。

コンクリート壁 -

例：スチール・アンカー・ボルト M6 x 65 mm


- ドリルで穴を開け、アンカー、ウォール・ブラケット、ワッシャーを取り付け、六角ナットを締めます

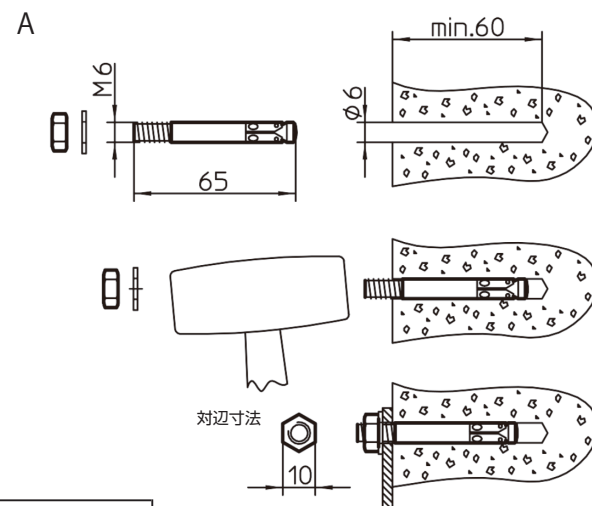

中空レンガ -

例：汎用フレーム固定セット 8 x 80 mm

- 穴開け、面取り、清掃後、アンカーとブラケットを配置し、六角ねじで固定します

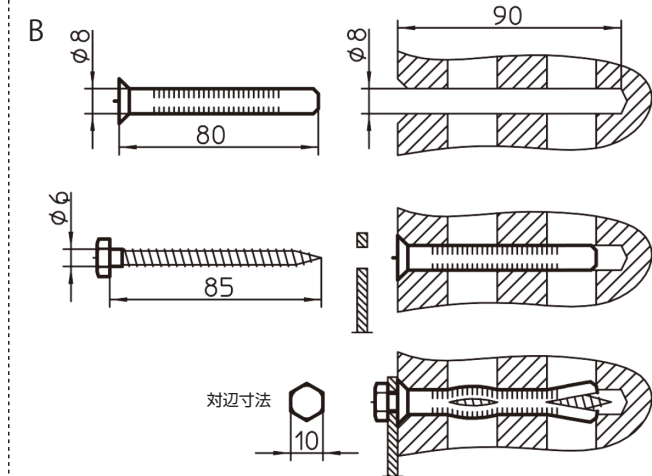

C 射出成形アンカー


コンクリート壁用にはシーブ・ブッシング不要、中空レンガにはシーブ・ブッシング使用 / オプションで M6 ネジ付きボルト M6 または M6 ネジ付きブッシング

利点：圧力をかけずに固定できる、取り付けが繰り返し可能、多様な壁材に対応（アンカー・メーカーの指示に従ってください）


8000-402 ウォール・マウント 取り扱いマニュアル

4. 設置


4.a 付属のコの字型 T アダプター・プレートにスピーカーにネジ留めします。

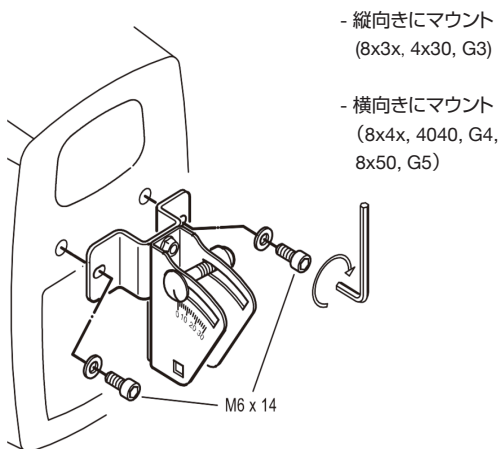


4.a 別の取付方法として、T アダプター・プレートを使わず、スピーカー取り付け部を直接スピーカーにネジ留めする方法もあります。

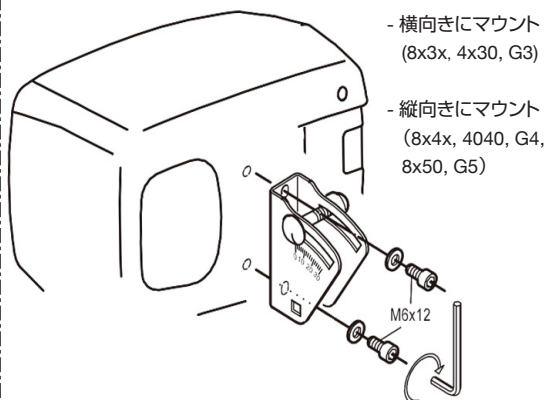

4.b (GENELEC スピーカーが取り付けられた) スピーカー取り付け部をウォール・ブラケットの元の位置に戻します

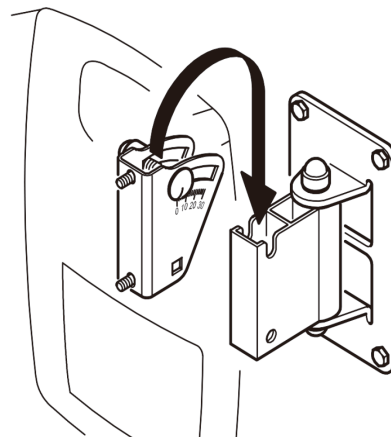


4.c 下部のネジ穴にネジを通し、スピーカー取り付け部をウォール・ブラケットに固定します

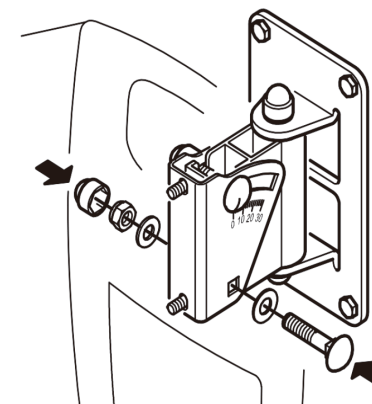


5. 調整


5.a ネジ留めされた上部の部品を固定することにより、最大 30° まで連続的に調節可能

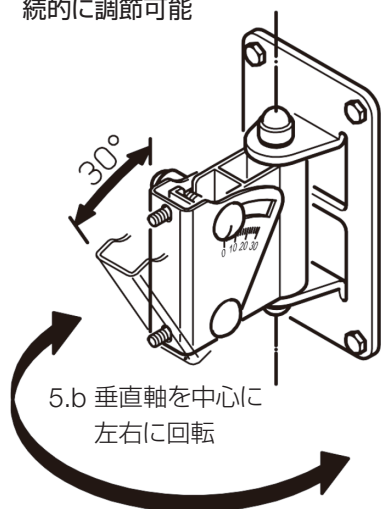

6. 寸法 重量 : 1.2 kg

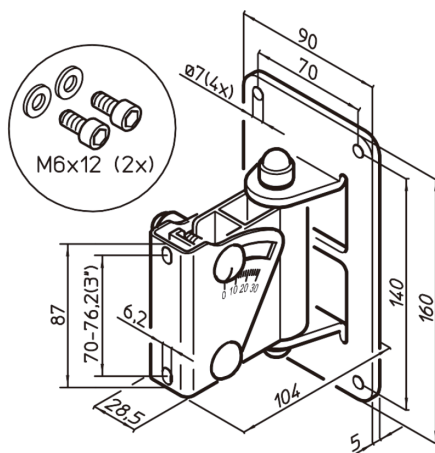

T アダプター・プレートを使わない場合に使用するネジは、M6 x 12 ネジをご利用ください。(M6 x 14 を間違って取り付けると故障の原因となる場合があります)

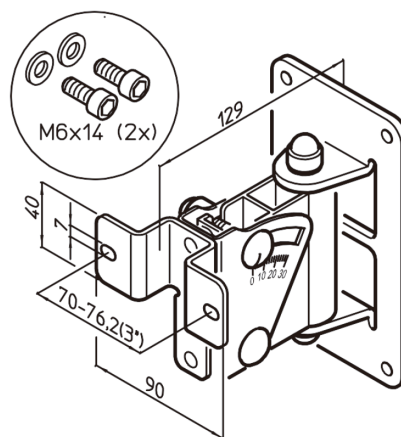

T アダプター・プレートを使う場合に使用するネジは、M6 x 14 ネジをご利用ください。

安全に関する注意事項

- 最大許容負荷 : 15 kg
- ウォール・ブラケット 1 個につき 4 個のアンカーを使用してください
- 設置位置と取り付け方法は、地域の建築基準法に基づいて決定してください
- 認定サービスマン専用
- 適切な壁と適切なアンカー (3. 参照) でのみ使用してください
- 脆弱な壁面には使用できません電源ラインや水道管にご注意ください必要に応じて専門家にお問い合わせください
- ネジ留め箇所は定期的に点検してください
- 屋内専用